

Algemene Informatie

U maakt gebruik van het Cash Management Proces van **YourCash**.

Het proces stelt een aantal regels waar u zich aan dient te houden. Eén daarvan is het gebruik van een geldige geld sorteermachine, in uw geval is dit een Newton F. In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de Newton F op de juiste manier dient te gebruiken.

Stap 1

Zet de Newton F “aan” door middel van het aan/uit knopje aan de achterkant van het apparaat.


Afbeelding 1



(aan/uit knopje omcirkeld)

Na het inschakelen start de Newton F en voert enkele sensor testen uit. Nadat dit voltooid is, ziet het scherm er uit zoals in afbeelding 2.


Afbeelding 2

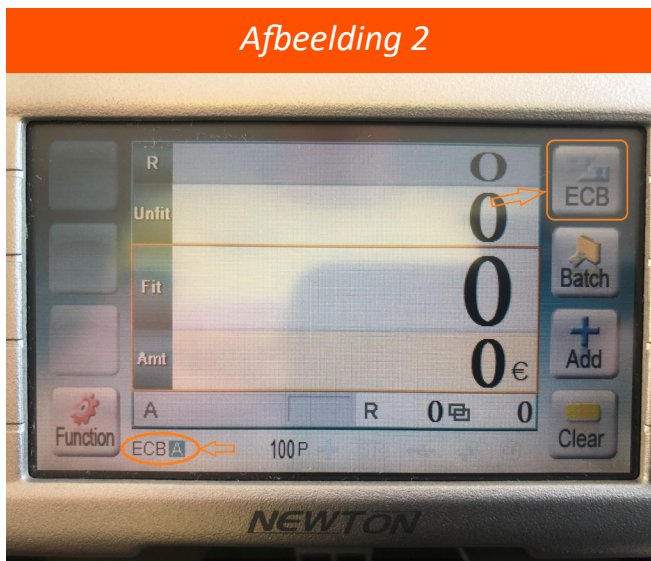

Stap 2

Mocht uw Newton F niet opstarten in de “ECB” modus, zie linksonder in het scherm, druk dan op de toets waar “ECB” staat

Afbeelding 3

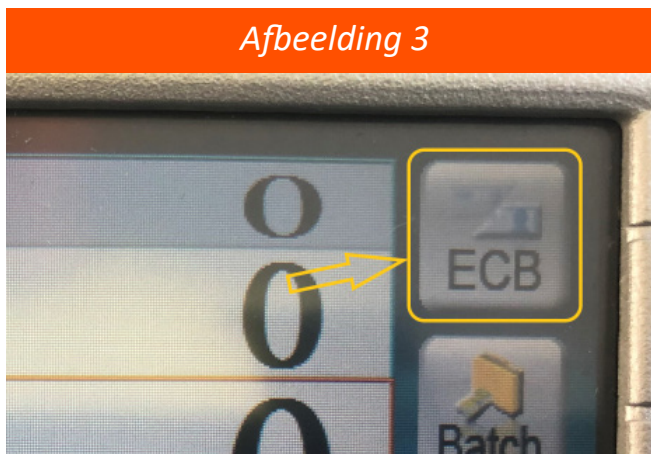

Indien dit niet helpt, herstart het toestel of neem contact op met de helpdesk.


Stap 3

Plaats de te controleren biljetten op het bovenste invoer vak (A). Het proces start automatisch.

De goedgekeurde biljetten “FIT” worden naar het onderste vak (C) geleid.

De afgekeurde en/of verdachte “UNFIT” en “REJECT” biljetten worden naar het middelste vak (B) geleid.

Afbeelding 4

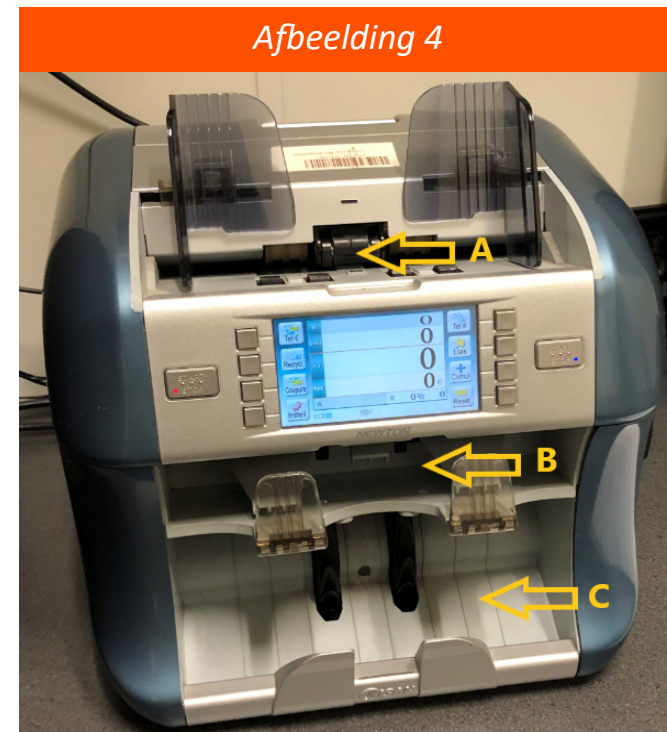

FIT

“FIT” biljetten voldoen aan alle eisen en mogen zowel in de geldautomaat als in de winkel worden uitgegeven.


UNFIT en REJECT

Alle “UNFIT” en “REJECT” biljetten uit de 1ste Run moeten worden afgestort bij uw bank/geldverwerker!

Indien bij een telling in het B-vak zowel UNFIT” als ook “REJECT” biljetten terecht komen, zal de Newton F om een Second Run vragen.

Deze 2nd Run dient geannuleerd te worden

Afbeelding 5

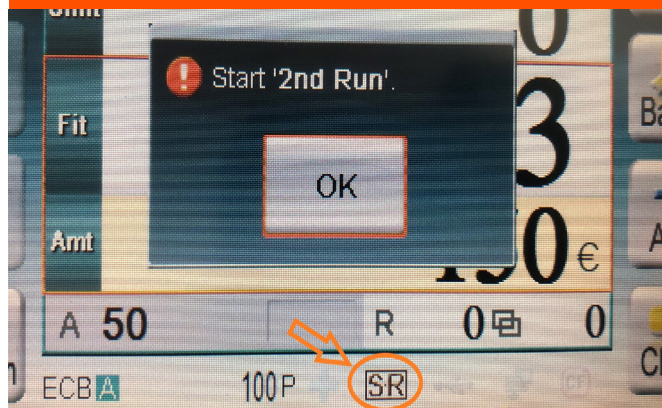

Onder in het scherm zal een SR icoon verschijnen.

Zolang het SR icoon zichtbaar is, zit de Newton F in de 2nd Run vast, hij kan dan ook niet op nul/reset.


Druk op OK en Start de “2nd Run”

U dient alle biljetten die uit de “1ste” run in het B-vak terecht komen af te storten bij uw bank/geldverwerker.

Simuleer de 2nd Run door een willekeurig papiertje of biljet op het A-invoer vak te leggen en zorg dat deze door de Newton F wordt geteld.

Na het verwijderen van het papiertje uit het B- of C-vak, verschijnt de melding als in afbeelding 6.

Afbeelding 6

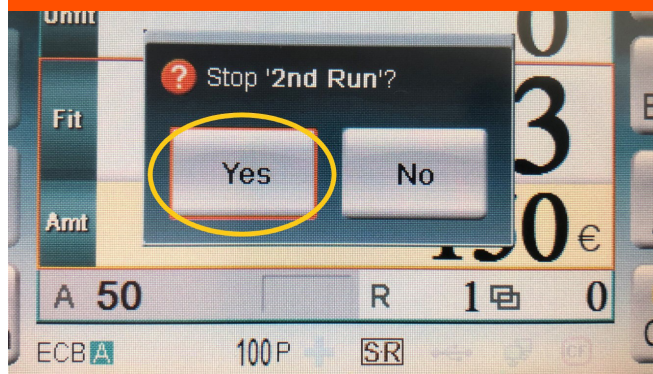

Druk op YES om de “2nd Run” te beëindigen. Het SR icoon verdwijnt weer.

Note: Indien de Newton F in de “2nd Run” stand staat, **controleert** deze de biljetten **niet juist**.

Als de optie “No” gekozen wordt, blijft de Newton F dus ook in de “2nd Run” stand staan. Het SR icoon blijft onder in het scherm zichtbaar.

Onderhoud

Volgens de algemene regel van YourCash zal er jaarlijks onderhoud worden gepleegd aan uw apparaat. Dit proces wordt gemanaged door YourCash.

U hoeft hier verder niets aan te doen!

Mocht er onverhoopt noodzaak zijn voor extra aandacht aan uw apparaat, neem dan voor meer informatie contact op met de helpdesk.

**Wij helpen u
graag verder!**

Contact Helpdesk:
(+31) 020 800 25 70

E-mail Helpdesk:
nloperations@yourcash.com