

## Algemene Informatie

U maakt gebruik van het Cash Management Proces van **YourCash**.

Het proces stelt een aantal regels waar u zich aan dient te houden. Eén daarvan is het gebruik van een geldige geld sorteermachine, in uw geval is dit een Newton 2P. In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de Newton 2P op de juiste manier dient te gebruiken.

### Stap 1

Zet de Newton 2P “aan” door middel van het aan/uit knopje aan de achterkant van het apparaat.

Afbeelding 1



(aan/uit knopje omcirkeld)

Na het inschakelen start de Newton 2P en voert enkele sensor testen uit. Nadat dit voltooid is, ziet het scherm er uit zoals in afbeelding 2.


Afbeelding 2



### Stap 2

Mocht uw Newton 2P niet opstarten in de “Fitness” modus, druk dan op het scherm waar “Fitness” zou moeten staan.


Afbeelding 3

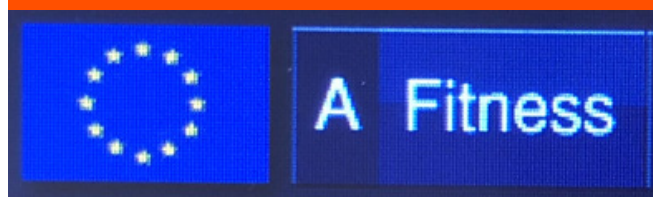

Druk vervolgens op “Fitness” zie afbeelding 4.

Indien dit niet helpt, herstart het toestel of neem contact op met de helpdesk.

Afbeelding 4

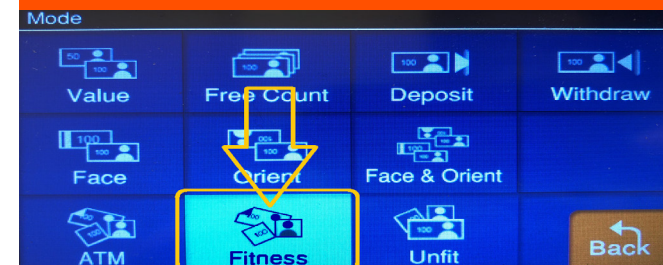

### Stap 3

Plaats de te controleren biljetten op het bovenste invoer vak (A). Het proces start automatisch.

De goedgekeurde biljetten “FIT” worden naar het onderste vak (C) geleid.

De afgekeurde en/of verdachte “UNFIT” en “REJECT” biljetten worden naar het middelste vak (B) geleid.

Afbeelding 5



## FIT

“FIT” biljetten voldoen aan alle eisen en mogen zowel in de geldautomaat als in de winkel worden uitgegeven.


## UNFIT en REJECT

Alle “UNFIT” en “REJECT” biljetten uit de 1ste Run moeten worden afgestort bij uw bank/ geldverwerker!

Indien bij een telling in het B-vak zowel UNFIT” als ook “REJECT” biljetten terecht komen, zal de Newton 2P om een Second Run vragen.

## Deze 2nd Run dient geannuleerd te worden

Afbeelding 6

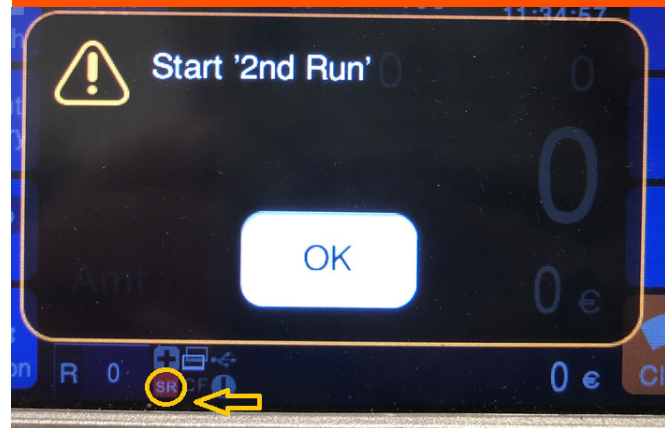

Onder in het scherm zal het rode **SR** icoon verschijnen.

Zolang het rode **SR** icoon zichtbaar is, zit de Newton 2P in de 2nd Run vast, hij kan dan ook niet op nul/reset.


## Druk op OK en Start de “2nd Run”

U dient alle biljetten die uit de “1ste” run in het B-vak terecht komen af te storten bij uw bank/ geldverwerker.

**Simuleer de 2nd Run** door een willekeurig papiertje of biljet op het A-invoer vak te leggen en zorg dat deze door de Newton 2P wordt geteld.

Na het verwijderen van het papiertje uit het B- of C-vak, verschijnt de melding als in afbeelding 7.

Afbeelding 7

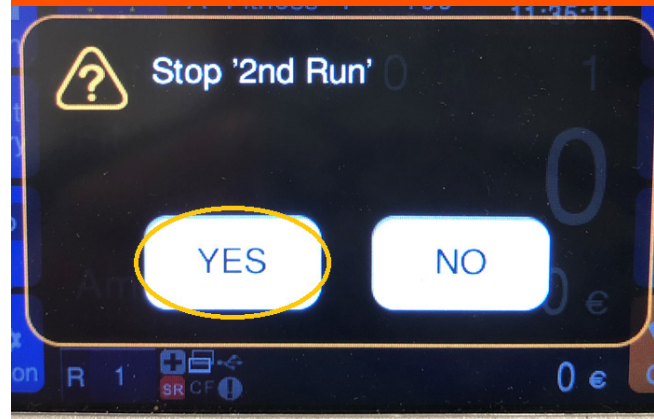

**Druk op YES** om de “2nd Run” te beëindigen. Het **SR** icoon wordt weer neutraal.

**Note:** Indien de Newton 2P in de “2nd Run” stand staat, **controleert** deze de biljetten **niet juist**.

Als de optie “No” gekozen wordt, blijft de Newton 2P dus ook in de “2nd Run” stand staan. Het rode **SR** icoon blijft onder in het scherm zichtbaar.

## Onderhoud

Volgens de algemene regel van YourCash zal er jaarlijks onderhoud worden gepleegd aan uw apparaat. Dit proces wordt gemanaged door YourCash.

U hoeft hier verder niets aan te doen!

Mocht er onverhoopt noodzaak zijn voor extra aandacht aan uw apparaat, neem dan voor meer informatie contact op met de helpdesk.

**Wij helpen u  
graag verder!**

**Contact Helpdesk:  
(+31) 020 800 25 70**

**E-mail Helpdesk:  
noperations@yourcash.com**