

K-500 - Handleiding

5 pocket Biljetten Sorteert- en Valorisatie- machine met Fitness controle functie



I Verschillende onderdelen van het toestel



| | |
|---|-----------------|
| A | Hopper (Ingang) |
| B | Pocket A |
| C | Pocket B |
| D | Pocket C |
| E | Pocket D |
| F | Reject Pocket |

| | |
|---|------------------------------|
| G | Druktoets openen frontpaneel |
| H | Scherm |
| I | Functie toesten |




| Toets | Functie |
|-------|-------------------------------------|
| 1 | Sorteren per denominatie (coupures) |
| 2 | Fitness-Level toets (recyclage) |
| 3 | Te sorteren denominaties |
| 4 | Sorteren per Fitness |
| 5 | Tape-Level toets |
| 6 | Print Mode toets |
| 7 | Sorteren per Face & Orientatie |
| 8 | Functie toets |
| 9 | Batch level toets |
| 10 | Links / Rechts cursor |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | Print toets |
| 14 | Optel toets |
| 15 | bevestigings toets |
| 16 | [START/STOP] toets |

BELANGRIJK:


Wij raden aan om het toestel ongeveer 10 minuten voor gebruik aan te zetten.

2 Sorteren v bilj. van 20 en 50 in recycleerbare (fite) en niet-recycleerbare (unfite) bilj.

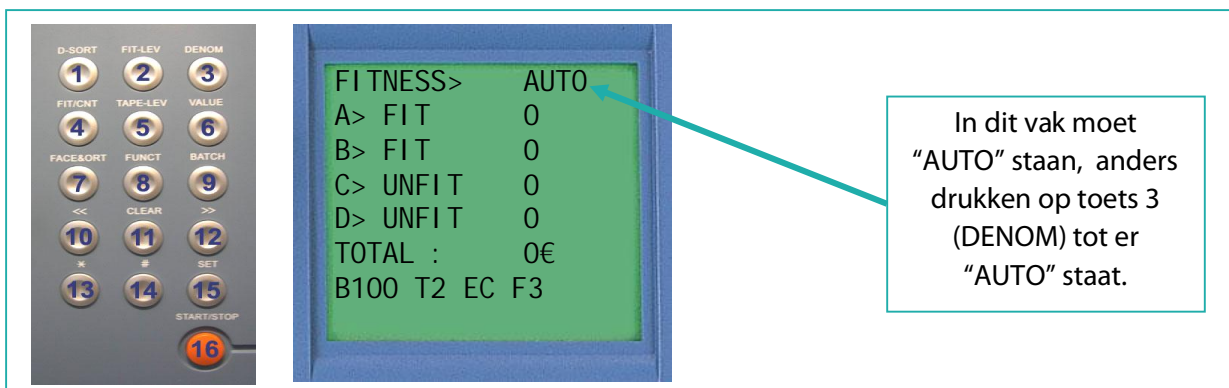

Druk op toets 4 (FIT/CNT). Plaatst alle 20€ of 50€ biljetten op de hopper.
In pocket A en B komen de 20€ of de 50€ recycleerbare biljetten (FIT).
In pocket C en D komen de 20€ of de 50€ niet-recycleerbare biljetten (UNFIT).
Andere coupures, niet herkende of valse biljetten komen in de reject pocket.

3 Tellen en valoriseren

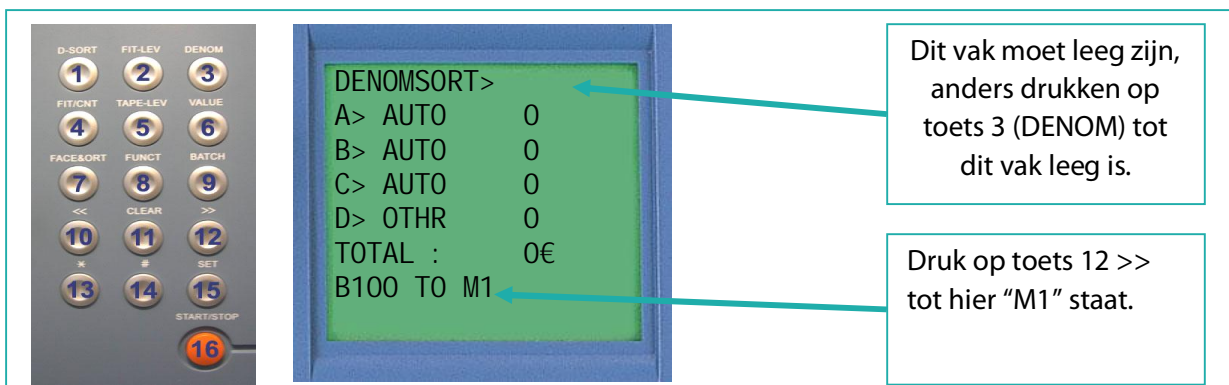

Druk op toets 1 (D-SORT). Plaatst biljetten van alle coupures op de hopper.
In pocket A komen de biljetten van de eerst gelezen coupure (Bv:10€).
In pocket B komen de biljetten van de tweede gelezen coupure (Bv:50€).
In pocket C komen de biljetten van de derde gelezen coupure (Bv: 5€).
In pocket D komen de andere overblijvende coupures gemengd.
Niet herkende eurobiljetten, valse of vreemde biljetten komen in de reject pocket.

Op het scherm komt het aantal getelde biljetten en de totale tegenwaarde.

Opmerking:
Tellen en valideren kan ook door gebruik te maken van Sorteren "kop op kop" met alle coupures tegelijk.

4 Sorteren van alle coupures

Scherm 1

Scherm 2

D-SORT 1 FIT-LEV 2 DENOM 3

FIT-CNT 4 TAPE-LEV 5 VALUE 6

FACE&ORT 7 FUNCT 8 BATCH 9

<< CLEAR >> 10 11 12

* # SET 13 14 15

START/STOP 16

DENOMSORT>

A> 5€ 0

B> 10€ 0

C> 20€ 0

D> 50€ 0

TOTAL : 0€

B100 TO M3

DENOMSORT>

A> 100€ 0

B> 200€ 0

C> 500€ 0

D> 0THR 0

TOTAL : 0€

B100 TO M4

Dit vak moet leeg zijn, anders drukken op toets 3 (DENOM) tot dit vak leeg is.


Druk op toets 1 (D-SORT). Bestaat uit 2 schermen nl:

Scherm 1 =
 Pocket A = 5€
 Pocket B = 10€
 Pocket C = 20€
 Pocket D = 50€

Scherm 2 =
 Pocket A = 100€
 Pocket B = 200€
 Pocket C = 500€
 Pocket D = andere

Switchen tussen scherm 1 en scherm 2 doe je via toets 10 << en / of toets 12 >>

5 Sorteren "kop op kop" met alle coupures tegelijk

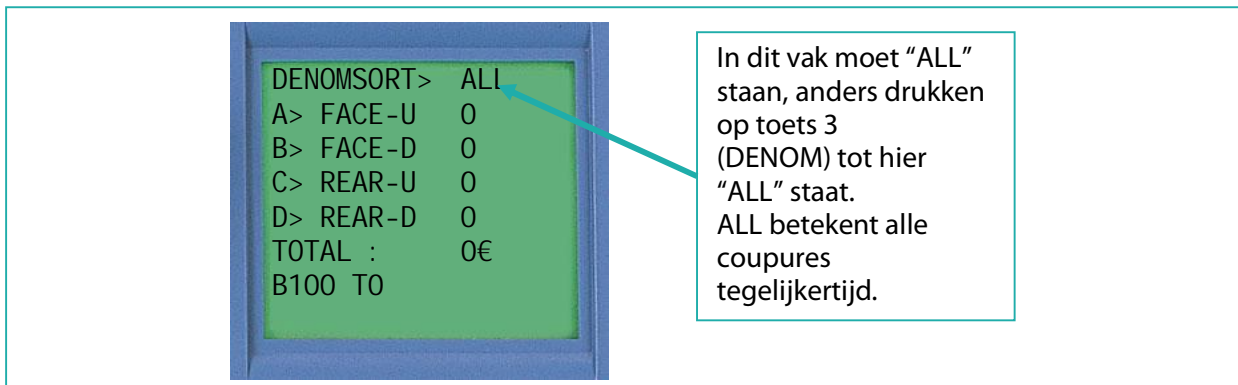

Druk op toets 7 (FACE&ORT). Alle biljetten (gemengd) worden gekopt (gefaced en georiënteerd). Niet herkende eurobiljetten, valse of vreemde biljetten komen in de reject pocket.

Pocket A = voorzijde biljet opwaarts
Pocket B = voorzijde biljet neerwaarts
Pocket C = rugzijde biljet opwaarts
Pocket D = rugzijde biljet neerwaarts


6 Printen van een ticket

Na elke telling door de machine kan een ticket met het getelde resultaat uitgeprint worden.

Verwijder de biljetten uit de reject pocket.

Via de toets 13 activeer deze functie, vervolgens druk je op toets 10 en toets 12.

Druk hierop tot de gewenste printout opflikkert en vervolgens druk je op toets 13 en het ticket wordt uitgeprint.

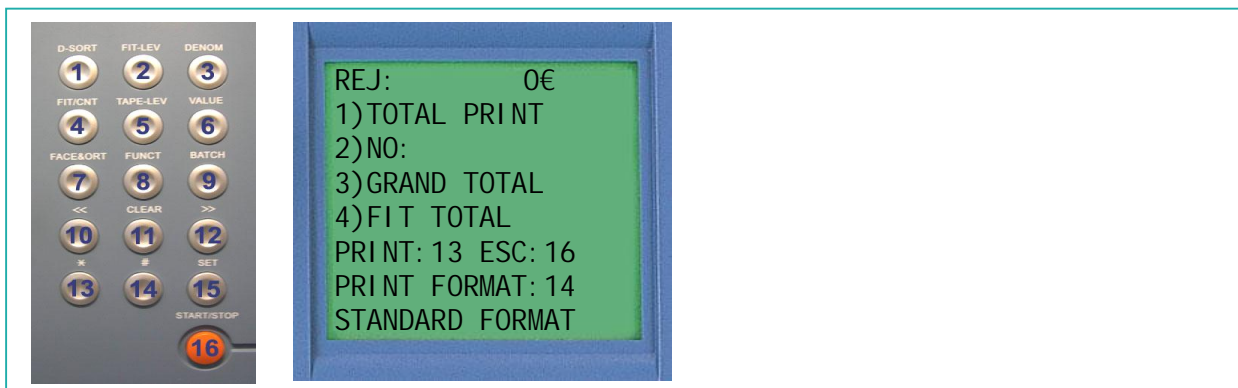

7 Samenstellen van liassen

Druk op toets 9 (batch): batch nummer flikkert.


Met de toets 10 (verlaag je) en toets 12 (verhoog je) de teleenheid met 1.

Via de toets 9 verhoogt de teleenheid met 10.

Eens het gewenste aantal is ingesteld bevestig je dit door te drukken op toets 15 (SET).

Wanneer een batch in een bepaald pocket is bereikt zal het lampje links van dit pocket oplichten.

8 Scherm

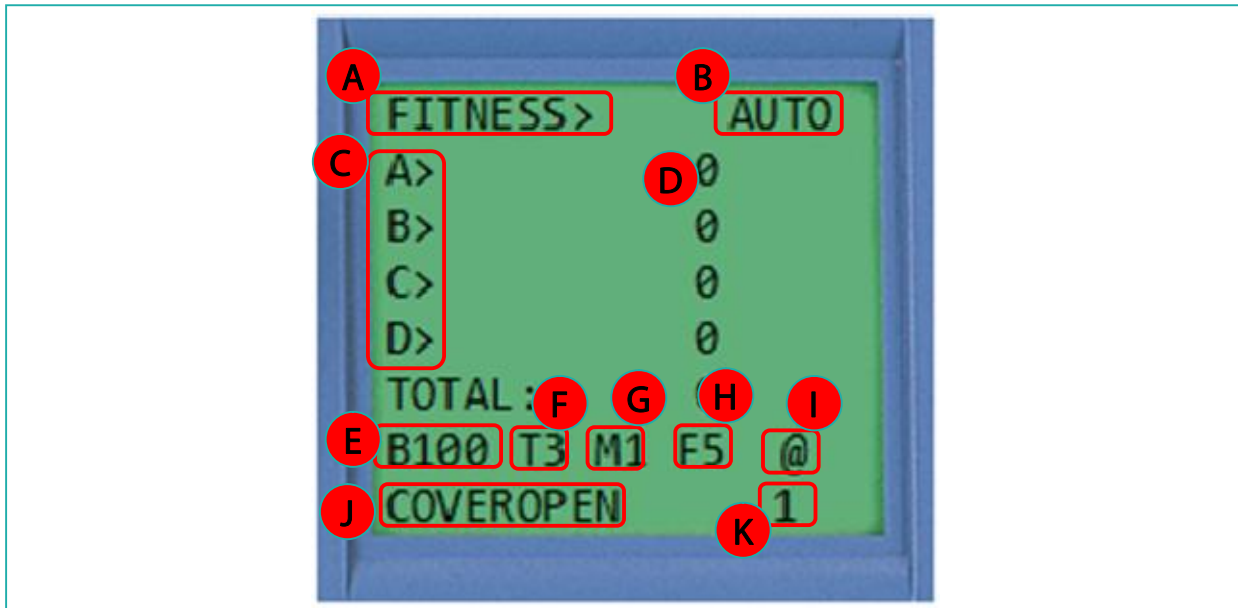

| # | |
|---|-------------|
| A | Menu Mode |
| B | Sub Menu |
| C | Pocket |
| D | Pocket |
| E | Batch |
| F | Tape Level |
| G | Mode |
| H | Fitness |
| I | Optel Mode |
| J | Foutmelding |
| K | Fout Code |

Menu mode: Duidt aan voor welke functie we het toestel gaan gebruiken.

FITNESS : Kwaliteit van het biljet

DENOM SORT: Sorteren

FACE-ORT: Koppen

Sub-Menu: Is een bijkomende functie voor Menu mode.

AUTO: De coupure van het eerste biljet wordt gelezen (bv:20€) .

Andere coupures komen in de reject pocket.

ALL: Alle coupures worden verwerkt.

Optelmode: Door op toets 14 te drukken.

9 VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

KISAN 500 PRO

| | |
|-----------------|---|
| Type machine | biljetten tel- en sorteermachine |
| Constructeur | Kisan, Seoul Korea |
| Leverancier | Perfomatic, België Tel: + 32 (0) 10 24 10 24 |
| Risico's | § Elektrocutie § Gegrepen raken door bewegende delen |
| Instructies | § Het toestel enkel gebruiken zoals beschreven in de handleiding § Onder geen enkele omstandigheid het toestel proberen te laten werken als het geopend is (als biljetten geklemd zitten, voor reinigen, bij storing..) § Bij blijvend probleem: interventie van bevoegd techniker vragen |
| Aandachtspunten | § Het toestel niet in aanraking brengen met water of ander vocht en het toestel niet aanraken met natte handen § Het toestel niet reinigen met een vochtige doek § Het toestel niet verplaatsen § Het toestel niet verplaatsen § Ergonomisch gebruik |
| Bij problemen | Gelieve contact op te nemen met Perfomatic Helpdesk Mail : technical@perfomatic.com Tel: +31 (0) 6 20741617 |

IO Oplossen van blokkages (JAM)

Vooraan:



1. Open het frontpaneel (vooraan) door de druktoets rechts bovenaan.
2. Verwijder de biljetten die in het toestel zijn.
3. Draai met de voorziene knop (zie fig.) om vastzittende biljetten uit het toestel te halen.
4. Sluit het frontpaneel en neem alle biljetten uit de pockets.
5. Druk op toets 16 (START/STOP).
6. Toestel is opnieuw gebruiksklaar.

Achteraan:



1. Open de bovenste deur (sensorgedeelte = A), deur hieronder (dikterollers = B) wordt hierdoor ook geopend.
2. Verwijder de biljetten uit het toestel.
3. Sluit de 2 deuren en druk op toets 16 (START/STOP)
4. Toestel is opnieuw gebruiksklaar.

II Onderhoud

1maal per week de sensoren met de bijgeleverde doek droog reinigen.