


# Newton F - Handleiding

*2 pocket Biljetten Sorteert- en Valorisatie- machine met Fitness controle functie*



## I Verschillende onderdelen van het toestel

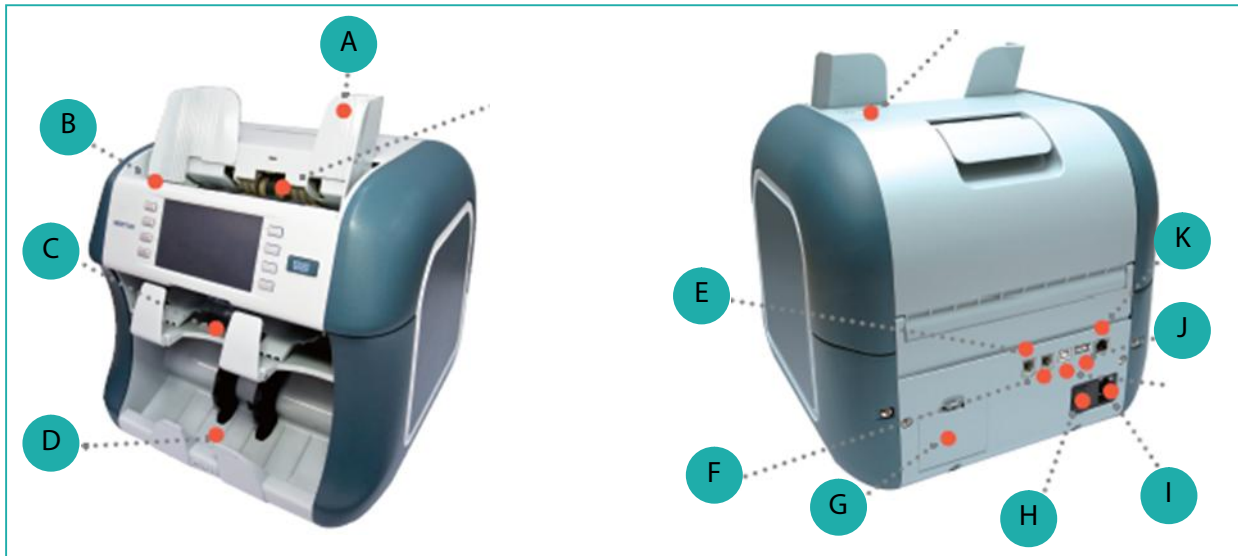


|   |                     |
|---|---------------------|
| A | Biljettenbegeleider |
| B | Invoer vak          |
| C | Reject vak          |
| D | Uitvoer vak         |

|   |                 |
|---|-----------------|
| E | Printer poort   |
| F | USB             |
| G | Deur filter     |
| H | Power switch    |
| I | Power connector |
| J | USB             |
| K | Ethernet        |

## 2 Sorteren van recycleerbare (fite)en niet-recycleerbare (unfite)biljetten

Bij het opstarten van de machine : controleer of u dit scherm ziet, zo niet : druk op de "START/STOP" toets en vervolgens op de 'ECB" toets. Indien dit niet helpt, bel de helpdesk.

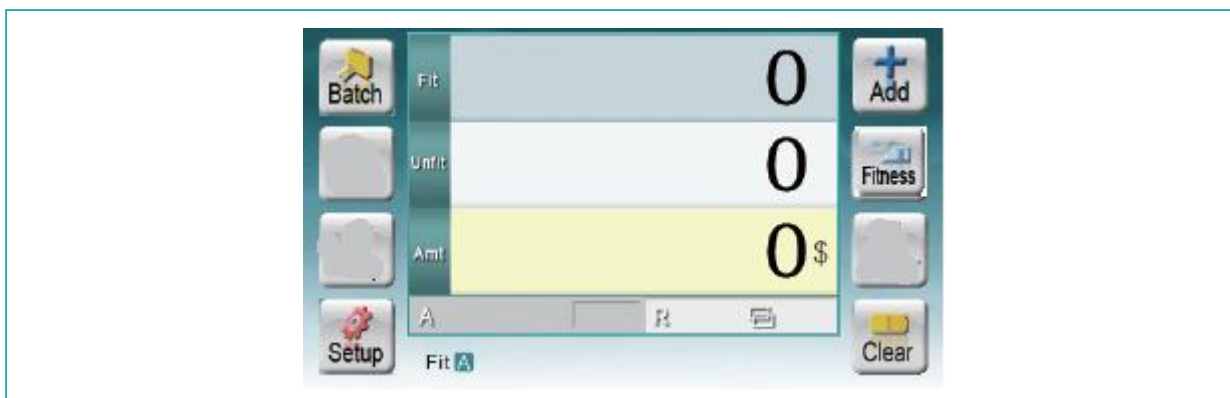

### Opmerking:

- Toets Fitness is vervangen door toets ECB
- Toets Setup is vervangen door toets Function

§ Plaats alle 20€ of 50€ biljetten in het invoervak (slechts 1 coupure: 50€ of 20€)

§ In het uitvoervak komen de recycleerbare (of fite) € biljetten terecht (FIT).


#### **Deze mag u in de geldautomaat laden**

§ In het reject vak komen de niet- recycleerbare (of unfite) biljetten (UNFIT), evenals de verdachte en niet- herkende biljetten terecht.


§ Maak beide vakken leeg en controleer of de melding "Filter verdachte biljetten van de niet-recycleerbare" op het scherm verschijnt.

Betekenis : indien u deze melding ziet, betekent dit dat er, naast de niet-recycleerbare biljetten (UNFIT) ook verdachte of niet-herkende biljetten aanwezig zijn in het uitvoervak. Deze moeten voor u verder gaat uitgesorteerd worden (= "2nd run") tussen 'authentieke' (niet valse) biljetten, die wel niet recycleerbaar zijn en verdachte en niet herkende biljetten (die mogelijk vals zijn) : zo kan u de voorziene acties volgen voor de mogelijk valse biljetten.

§ **2nd Run:** op het scherm ziet u dan volgende melding :




Druk op de **OK** toets en plaats de biljetten die je uit het reject vak hebt genomen terug het invoervak. Het toestel scheidt nu de niet-recycleerbare biljetten van de verdachte of niet-herkende biljetten. De niet-recycleerbare biljetten komen nu in het uitvoervak terecht; de verdachte of niet-herkende biljetten komen in het reject vak terecht. Deze handeling moet slechts éénmaal uitgevoerd worden. Na die ene keer verschijnt volgende melding op het scherm:



§ Bevestigen met "YES" en dan kan u het 'gewone' recyclage-proces verderzetten.

## 3 Bijkomende mogelijkheden van het toestel



### 3.1 Samenstellen van bundels:

Druk op de toets  en kies het gewenste aantal biljetten


### 3.2 Verschillende tellingen automatisch optellen


Bij de standaardopstelling van het toestel wordt de het aantal biljetten en de waarde automatisch terug op nul gezet wanneer het voervak leeggemaakt wordt.

Indien u verschillende tellingen bij elkaar wil optellen:

Druk op de  toets en op het scherm onderaan verschijnt er een  teken.

Vanaf nu wordt elke telling opgeteld.

Druk op de  toets om de teller op 0 te plaatsen.

Druk op  om met het automatisch optellen te stoppen.

## 4 Onderhoud door de gebruiker

Open de deur van het sensor-gedeelte en reinig alle sensoren met een borstel of een droog doekje zoals hieronder afgebeeld.



Om een goede werking van het toestel te verzekeren is het aangeraden dit onderhoud wekelijks uit te voeren.

| Fout code | Reden                       | Oplossing   |
|-----------|-----------------------------|---|
| 2         | Achterklep open             | Sluit de achterklep en druk op OK                     |
| 3         | Fout: start opnieuw         | Doe het toestel UIT en opnieuw AAN                    |
| 101       | Storing (Invoer)            | Open de kleppen, verwijder de biljetten en druk op OK |
| 102       | Storing (Ultrasoon)         |   |
| 103       | Storing (Scheiding)         |   |
| 104       | Storing (Ingang)            |   |
| 201       | Probleem Sensor (Ingang)    | Contacteer het Service Center                         |
| 202       | Probleem Sensor (Invoer)    |   |
| 203       | Probleem Sensor (Scheiding) |   |
| 204       | Probleem Sensor (CIS)       |   |
| 205       | Probleem Sensor (US)        |   |
| 206       | Probleem Sensor (UV)        |   |
| 207       | Probleem Sensor (MG)        |   |
| 208       | Probleem Sensor (Reject)    |   |
| 209       | Probleem Sensor (Uitgang)   |   |
| 209       | Probleem Sensor (Uitgang)   |   |
| 301       | Probleem Motor              | Doe het toestel UIT en opnieuw AAN                    |
| 401       | Netwerk probleem            | Controleer de netwerkconnectie                        |
| 402       | Print Probleem              | Controleer de connectie                               |
| 403       | Beeldscherm probleem        | Controleer de connectie                               |

Voor vragen of problemen, contacteer de Help Desk van Perfomatic:

Mail : [technical@perfomatic.com](mailto:technical@perfomatic.com)

Tel: +31 (0) 6 20741617

## 5 VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

### NEWTON V –NEWTON F

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type machine    | biljetten tel- en sorteermachine  |
| Constructeur    | Kisan, Seoul Korea  |
| Leverancier     | Perfomatic, België<br>Tel: + 32 (0) 10 24 10 24   |
| Risico's        | § Elektrocutie<br>§ Gegrepen raken door bewegende delen   |
| Instructies     | § Het toestel enkel gebruiken zoals beschreven in de handleiding<br>§ Onder geen enkele omstandigheid het toestel proberen te laten werken als het geopend is (als biljetten geklemd zitten, voor reinigen, bij storing..)<br>§ Bij blijvend probleem: interventie van bevoegd techniker vragen |
| Aandachtspunten | § Het toestel niet in aanraking brengen met water of ander vocht en het toestel niet aanraken met natte handen<br>§ Het toestel niet reinigen met een vochtige doek<br>§ Ergonomisch gebruik  |
| Bij problemen   | Gelieve contact op te nemen met Perfomatic Helpdesk<br>Mail : <a href="mailto:technical@perfomatic.com">technical@perfomatic.com</a><br>Tel: +31 (0) 6 20741617   |