

A. Gemengde biljetten tellen

1. Controleer of MIX op het scherm staat. Druk op MODE (1) als dat niet zo is.
2. Leg de biljetten netjes op elkaar. Plaats ze op A.
3. De machine begint vanzelf met tellen. Het aantal biljetten zie je op het scherm (4). Druk op DETAIL (2) voor meer informatie.
4. Afgekeurde biljetten komen uit B. Het lampje C wordt rood. Lees sectie E voor verdere instructies.
5. De goede biljetten liggen op D.

C. Batchgewijs

1. Druk op Mode (1) om door de opties te bladeren. Het display bij (5) moet SINGLE weergeven.
2. Om een batchhoeveelheid te wijzigen of toe te voegen, drukt u op BATCH (6).
3. Voer indien gewenst de gewenste batchhoeveelheid in. Druk op de kromme pijl om op te slaan. Bijvoorbeeld: 50 stuks. De machine stopt dan na 50 biljetten.
4. De ingestelde batchhoeveelheid wordt weergegeven bij (7).
5. Maak van de biljetten een nette bundel en plaats deze bij A. De machine begint automatisch met tellen en het aantal stuks wordt weergegeven op het scherm bij (4). De machine stopt wanneer de ingestelde batchhoeveelheid is bereikt. De volgende batch start automatisch zodra de biljetten uit D zijn verwijderd.

Als de machine vastloopt, volgt u de instructies op het scherm. Mogelijk moet u de lade aan de achterkant van de machine verwijderen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding, pagina's 9 en 10.

Euronet®



Giesecke+Devrient

ProNote 1.5F - Snelgids




B. Gemengde denominaties sorteren

1. Druk op MODE (1) tot SINGLE op het scherm staat.
2. Leg de biljetten netjes op elkaar en plaats ze vervolgens op A.
3. De machine telt één soort biljet. Deze biljetten gaan naar D. Andere biljetten gaan naar B.
4. Haal de biljetten uit B. Leg ze opnieuw bij A.
5. Herhaal totdat alle coupures gescheiden zijn.
6. Druk op MODE (1) en kies SINGLE FIT.

D. Munteenheid

DE VASTE EURO-INSTELLING KAN NIET WORDEN GEWIJZIGD.

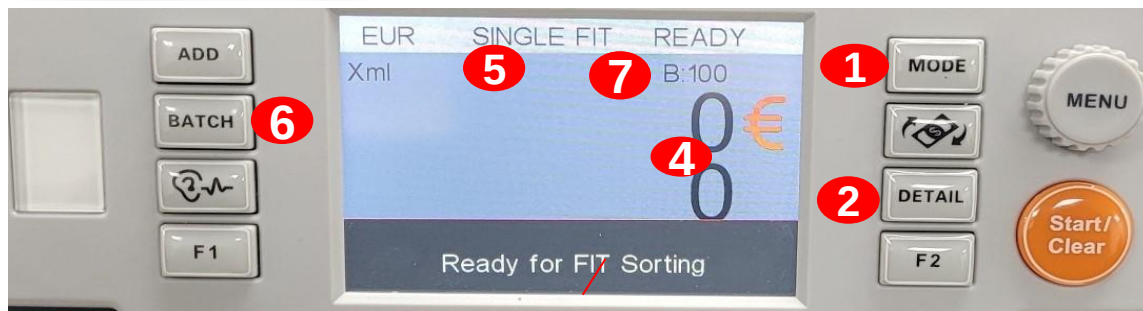

E. Geweigerde bankbiljetten

1. Trek de bankbiljetten recht en probeer ze opnieuw in de machine te plaatsen.
2. Controleer bij een tweede afkeuring de bankbiljetten op tekenen van vervalsing.
3. Als er geen vervalsing wordt vastgesteld en de bankbiljetten opnieuw worden afgewezen, stort deze biljetten dan af bij uw bank.

FITNESS SORTEREN

1. Druk op de MODE-knop **A** om SINGLE FIT **B** en READY FOR PAS SORTING **C** weer te geven. De batch is standaard ingesteld op 100, maar kan worden gewijzigd door op BATCH **D** te drukken.
2. Plaats bankbiljetten van een enkele coupures op de trechter. Pas de biljetgeleiders aan zodat de biljetten goed passen. De biljetten worden automatisch ingevoerd.
3. Echte FIT-biljetten gaan door naar de stapelaar. De batch is ingesteld op 100 **E** en de machine stopt automatisch wanneer deze hoeveelheid is bereikt.

BATCH NIET COMPLEET

wordt weergegeven wanneer de batch onvolledig is. Er kunnen extra biljetten aan de hopper worden toegevoegd zonder de reeds getelde biljetten te verwijderen.

Batch Not Completed

4. Als er geen **ongesichte of verdachte bankbiljetten** in het uitwerpvak zijn ingevoerd, verwijdert u de bankbiljetten uit de stapelaar. De gegevens worden automatisch overgedragen.

5. UNFIT-bankbiljetten worden naar de afkeurvak verplaatst. Na het verwijderen van de FIT-bankbiljetten toont het scherm de waarde van de UNFIT-bankbiljetten. Na het verwijderen van de UNFIT-bankbiljetten verschijnt een overzicht van FIT en UNFIT. Druk op F1 **(F)** om de gegevens te verzenden.



EUR	Deposit Result
ATM/Fit	1000€ 100pcs
UNFIT	20€ 2pcs
Reject	0pcs
Total	1020€ 102pcs
PRINT/SEND F2	



TECHNISCHE HULP:

020 800 25 70



Euronet

Druk drie keer op **START/CLEAR (G)** om alle informatie te wissen en opnieuw te beginnen zonder gegevens te verzenden.

transfer failed
saved on IOT Board


OVERDRACHT MISLUKT OP IOT BOARD OPGESLAGEN

internetverbinding controleren

Gegevens worden verzonden wanneer opnieuw verbinding wordt gemaakt

6. Wanneer een combinatie van ONGESCHIKTE en VERDACHTE bankbiljetten wordt afgewezen, toont het scherm "VERDACHT / ONGESCHIKT". Verwijder alle bankbiljetten; de teller geeft vervolgens "START 2nd RUN" weer. Plaats alle bankbiljetten uit de uitwerpvak opnieuw in de hopper. De teller scheidt de UNFIT-bankbiljetten (stapelaarszak) van de VERDACHTE bankbiljetten (afkeurszak).

Start 2nd RUN!!!
(separate suspect/ unfit notes)

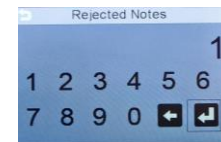

500 EURx	0	0
200 EURx	0	0
100 EURx	0	0
50 EURx	0	0
20 EURx	0	0
10 EURx	25	250
5 EURx	0	0
Total	25	EUR
Reject	2	

EUR	Deposit Result
ATM/Fit	230€ 23pcs
UNFIT	20€ 2pcs
Reject	2pcs
Total	250€ 25pcs
PRINT/SEND F2	

Nadat deze bankbiljetten zijn verwijderd, controleert u het aantal afgekeurde VERDACHTE bankbiljetten en voert u de waarde in op het scherm. Het scherm toont het aantal echte bankbiljetten (FIT en UNFIT), met het aantal afwijzingen in de hoek. Indien nodig kan dit worden aangepast door op "Afwijzingen" in de benedenhoek van het scherm te drukken. Raak het scherm aan om de uitsplitsing van de bankbiljetten weer te geven en druk op F1 **(F)** als alles correct is. De gegevens worden verzonden.



ProNote 1.5F - Beknopte handleiding voor routinematige reiniging.

Routinematige reiniging wordt aanbevolen om de Pronote 1.5F-teller in optimale staat te houden. Reinig de machine bij voorkeur met een pluisvrije, niet-schurende doek en/of een zachte borstel. De borstel in de borstelhouder aan de achterkant van de teller kan worden gebruikt voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen.

Plaats de borstel altijd terug in de houder nadat de reiniging is voltooid.


Schakel de machine uit voordat u met de reiniging begint. Open de bovenklep met behulp van de open vergrendeling aan de bovenkant van de machine.

Veeg met een zachte doek of gebruik de borstel over alle oppervlakken van de teller.

Verwijder de achterste lade en maak deze en het omliggende gebied voorzichtig schoon. Plaats de lade terug op zijn plaats.

Reinig de sensorcomponenten, met name het glas van de beeldsensoreenheid, zorgvuldig met een zachte borstel of niet-schurende doek om beschadiging te voorkomen.

Plaats alle borstels terug in hun houder en sluit de bovenklep.

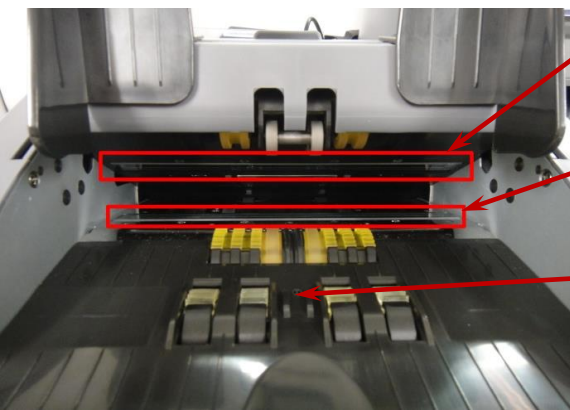

Bovenste beeldsensor

Onderste beeldsensor

Bankbiljet Sensor

Voor optimale prestaties moet de reiniging ten minste eenmaal per week worden uitgevoerd en vaker bij intensief gebruik.



ALGEMENE FOUTCODES EN OPLOSSINGEN

HALF NOTE ERROR-

Verwijder halve of gevouwen bankbiljetten uit de afkeurvak.

JAM ERROR-

Open de teller om vastgelopen bankbiljetten te verwijderen

STACKER FULL ERROR-

Verwijder bankbiljetten uit de stapelaarvak

REJECT FULL ERROR-

Verwijder bankbiljetten uit de afkeurvak.

BAT FULL ERROR-

Volledige batch uit de stapelaar verwijderen

COVER OPEN ERROR-

Sluit de bovenklep stevig dicht

UV ERROR -

Verwijder de bankbiljetten uit de geldsorteermachine en reinig de UV-sensor

MG ERROR-

Verwijder de bankbiljetten uit de geldsorteermachine en reinig de MG-sensor

IR ERROR-

Verwijder de bankbiljetten uit de geldsorteermachine en reinig de CIS-sensor

IMAGE ERROR-

Verwijder de bankbiljetten uit de geldsorteermachine en reinig de CIS-sensor

DOUBLE OR CHAINED ERROR-

Draai de stelschroef iets met de klok mee of tegen de klok in om de bankbiljetinvoer aan te passen.

Er kunnen andere fouten worden weergegeven. Een volledige lijst met oplossingen vindt u in de gebruikershandleiding die bij de teller is geleverd.



ProNote 1.5F – Jamoplossingen

Als er een storing optreedt, stopt de teller automatisch en wordt op het display de betreffende foutmelding weergegeven.




STOP
JAM!
CODE=1
 Please remove the banknote
 Press START/CLEAR to continue!

1. Haal alle bankbiljetten uit alle vakken van de teller en leg deze opzij.
2. Open het bovenste deel van de teller (A) en verwijder eventuele bankbiljetten van binnenin.
3. Verwijder de achterste lade (B) en verwijder eventuele bankbiljetten. Plaats de lade daarna terug.
4. Plaats de achterste lade terug
5. Sluit de bovenklep
6. Druk op de START/CLEAR-knop op het toetsenbord om de teller opnieuw te starten.



7. Haal eventuele beschadigde of gescheurde bankbiljetten uit de bundel.
8. Plaats alle andere bankbiljetten terug in de hopper om te hertellen

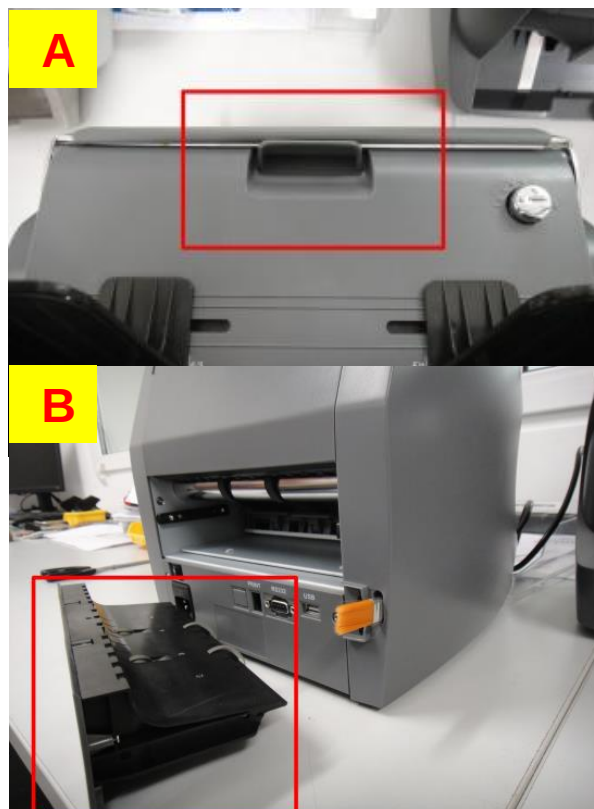



Neem voor technische vragen
contact op met YourCash via:



020 800 25 70



nloperations@yourcash.com

Vermeld daarbij:
Machinemodel
Serienummer
Plaats

Voor vragen over plaatsingen kunt u
contact opnemen met het IMAC-
team:



020 723 86 01



eupreinstall@yourcash.com

Vermeld daarbij:
Machinemodel
Serienummer
Plaats